

1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

2 Öffnen des Schlosses

- Den Schlüssel in das Schlüsselloch einführen (langer Bart links). Danach den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 140°) drehen (siehe Abb. 1). Das Schloss ist geöffnet. Der Schlüssel ist in dieser Position nicht abziehbar.

3 Verschließen des Schlosses

- Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 0°) zurückdrehen. Das Schloss ist verschlossen.

4 Umstellen des Schlosses

- **Hinweis:** Die Umstellung der Schließung sollte nur bei geöffneter Tür durchgeführt werden.
- Den Schlüssel in das Schlüsselloch einführen (langer Bart links). Danach den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 140° mindestens jedoch bis auf 90°) drehen (siehe Abb. 1 bzw. Abb. 2).

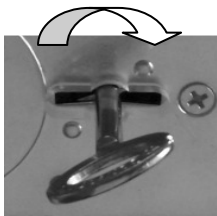


Abb. 1: Schlüsselstellung ca. 140°

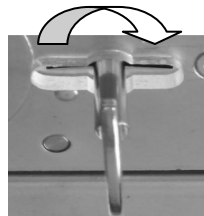


Abb. 2: Schlüsselstellung ca. 90°

- Führen Sie den Umstellaktivator in die dafür vorgesehene Führung auf der Schlossrückseite ein (siehe Abb. 3) und drehen Sie den Aktivator gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (siehe Abb. 4).



Abb. 3: Führung Umstellaktivator

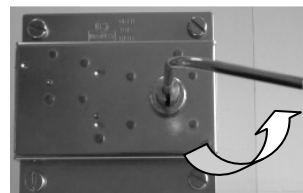


Abb. 4: Drehung Umstellaktivator

- Drehen Sie den Schlüssel bis zum Anschlag (ca. 180°) weiter (siehe Abb. 5). Er ist in dieser Position abziehbar.
- Ziehen Sie den Schlüssel ab und führen Sie einen neuen Schlüssel ein (langer Bart rechts).

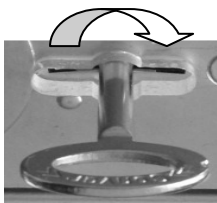


Abb. 5: Schlüsselstellung ca. 180°

- Drehen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 80°) zurück (siehe Abb. 6).
- Drehen Sie nun den Umstellaktivator auf der Schlossrückseite im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und ziehen Sie ihn ab (siehe Abb. 7).

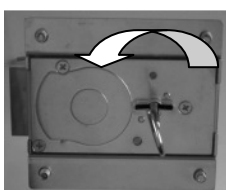


Abb. 6: Schlüsselstellung ca. 80°

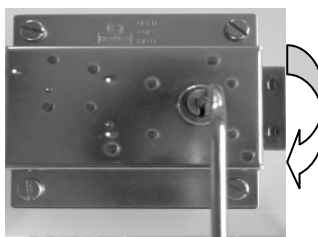


Abb. 7: Drehung Umstellaktivator

- Drehen Sie jetzt den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 0°) weiter (siehe Abb. 8). Das Schloss ist verschlossen und auf die neue Schließung eingestellt. Ziehen Sie den Schlüssel ab.

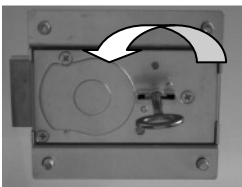


Abb. 8: Schlüsselstellung ca. 0°

Eibi Tresore

Storchrain 1, 63073 Offenbach am Main
www.eibi-tresore.de / Telefon: 069-15041739-0
info@eibi-tresore.de